

Manual de instalação

Ponto de acesso de montagem na parede ProSAFE® WN370

Conteúdo da embalagem

Retire os conteúdos da embalagem e confirme:

- Ponto de acesso de montagem na parede ProSAFE® WN370
- Suporte com quatro parafusos de montagem
- Cartão de garantia
- Contrato de licença do software
- Folheto com informações regulamentares
- Manual de instalação

Requisitos para a instalação

Tem de ter os seguintes itens para instalar o seu ponto de acesso com êxito:


- Uma chave Phillips de 6 mm
- Uma chave T8
- Um computador com o Windows XP ou o Windows 7
- Uma caixa de derivação com tomada elétrica padrão da UE ou dos EUA com um cabo Ethernet encaminhado pela parede da sua rede local (LAN) à caixa de derivação
- Um interruptor IEEE 802.3af/at compatível com PoE ou um injetor IEEE 802.3af/at compatível com PoE

Montar o ponto de acesso


O ponto de acesso requer uma caixa de derivação de tomada elétrica montada na parede.

Para montar o ponto de acesso na parede:

1. Retire a placa dianteira da caixa de derivação.
2. Passe o cabo Ethernet pela caixa de derivação com folga suficiente para chegar ao ponto de acesso.
3. Passe os cabos Ethernet pelo suporte de montagem.
4. Alinhe o suporte de montagem com os furos na caixa de derivação.
5. Fixe o suporte de montagem à caixa de derivação utilizando os parafusos de cabeça Phillips incluídos.

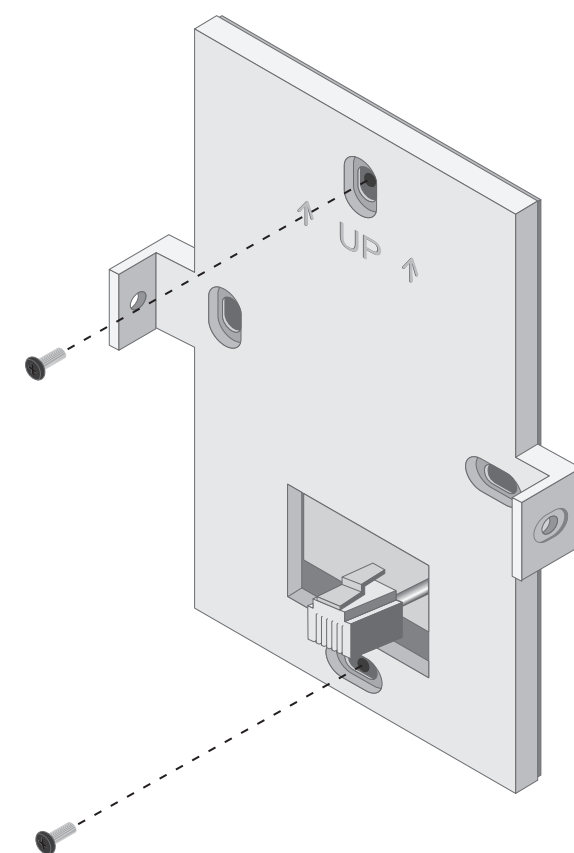

6. Ligue o cabo Ethernet que fornece PoE e ligação à rede à porta PoE no painel traseiro do ponto de acesso.

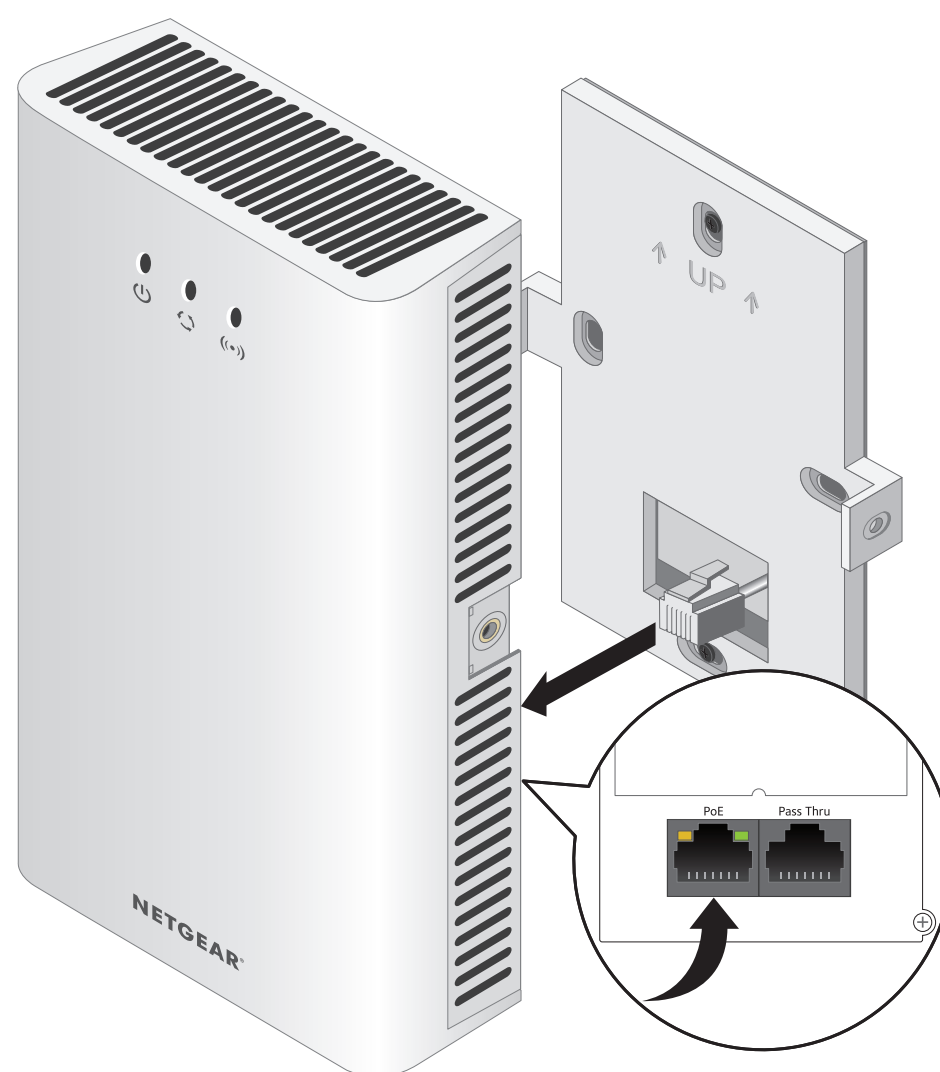

7. (Opcional) Ligue o cabo Ethernet com suporte de transmissão à porta de transmissão no painel traseiro do ponto de acesso.
8. Monte o ponto de acesso no suporte de montagem utilizando os parafusos T8 incluídos.



Configure o ponto de acesso

O ponto de acesso WN370 só pode ser utilizado numa rede gerida por um controlador sem fios ProSAFE WC7600. Se tiver um servidor DHCP na sua rede, deve ativar a opção 43 reencaminhando-a para o endereço IP do WC7600.

Para descobrir e configurar o ponto de acesso utilizando o controlador sem fios WC7600:

1. Aceda ao controlador sem fios através do endereço IP de rede que configurou.
2. Selecione **Access Point > Discovery > Discovery Wizard** (Ponto de acesso > Descoberta > Assistente de descoberta).

3. Siga os passos apresentados no ecrã para descobrir o ponto de acesso e consultar os resultados da descoberta.
4. Selecione **Access Point > Discovery > Managed AP List** (Ponto de acesso > Descoberta > Lista de pontos de acesso geridos). Adicione os pontos de acesso que pretende gerir através do controlador sem fios à Managed AP List (Lista de pontos de acesso geridos).

Nota: para obter informações completas acerca do Assistente de descoberta e do processo de descoberta, consulte o Manual de referência do WC7600.

Verifique a conectividade sem fios

Num computador com um adaptador sem fios 802.11b/g/n, utilize um navegador para ligar à Internet e verificar a conectividade, ou verifique se tem acesso a arquivos e impressoras na rede.

Também pode verificar os LED do ponto de acesso para verificar a existência de uma instalação e ligação bem-sucedida.

LED	Descrição
Alimentação	**Amarelo fixo**. O ponto de acesso está a arrancar. **Amarelo intermitente lento**. O ponto de acesso não é gerido por um controlador sem fios. **Verde**. O ponto de acesso arrancou com êxito e é gerido por um controlador sem fios.

Janeiro de 2014

201-17834-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

LED	Descrição
Atividade	**Verde intermitente**. Existe tráfego de rede através do ponto de acesso. **Desligado**. Não existe tráfego de rede através do ponto de acesso.
Botão WiFi On/Off (Ligar/Desligar WiFi)	**Verde fixo**. O WiFi do ponto de acesso está ativo. **Desligado**. O WiFi do ponto de acesso está desligado.

Nota: se não conseguir ligar, consulte as *Sugestões de resolução de problemas* neste manual.

Sugestões de resolução de problemas

Seguem-se algumas sugestões para corrigir problemas simples que possa encontrar.

O WC7600 não consegue descobrir nem gerir o ponto de acesso

Se o WC7600 não conseguir descobrir nem gerir o ponto de acesso, pode iniciar sessão no ponto de acesso para resolver os problemas e transferir o registo do sistema. A assistência da NETGEAR utilizará o registo do sistema para ajudar a diagnosticar quaisquer problemas ocorridos no ponto de acesso.

Nota: o WN370 tem o DHCP ativado por predefinição e recebe um endereço IP se tiver um servidor DHCP na sua rede. Se tiver um servidor DHCP na sua rede, utilize o endereço atribuído ao WN370 para iniciar sessão no ponto de acesso.

Para iniciar sessão no ponto de acesso e transferir o registo do sistema:

1. Configure um computador com as seguintes opções de IP:
   - **Endereço IP**. 192.168.0.22
   - **Máscara de sub-rede**. 255.255.255.0
   - **Gateway padrão**. 192.168.0.1
2. Introduza **http://192.168.0.160** ou o endereço IP atribuído ao seu ponto de acesso num navegador.
3. Inicie a sessão no ponto de acesso utilizando as seguintes credenciais predefinidas:
   - **ID**. admin
   - **Password** (Palavra-passe). password.
4. Clique em **Monitoring > Logs** (Monitorização > Registos).
5. Clique no botão **Save As** (Guardar como).
6. Envie o registo para a assistência da NETGEAR.

O LED de alimentação está amarelo fixo após cinco minutos

Ocorreu um erro no arranque e o ponto de acesso tem de ser reiniciado.

Para reiniciar o ponto de acesso:

1. Remova o ponto de acesso da parede sem desligar o cabo Ethernet.
2. Prima o botão de reposição no painel traseiro do ponto de acesso durante, no mínimo, cinco segundos.
3. Monte o ponto de acesso na parede.
4. Siga o procedimento para descobrir o ponto de acesso.

Assistência

Obrigado por escolher produtos NETGEAR.

Depois de instalar o dispositivo, localize o número de série na etiqueta do produto e utilize-o para registar o produto em *https://my.netgear.com*.

Tem de registar o seu produto para poder utilizar a assistência telefónica da NETGEAR. A NETGAR recomenda que registe o seu produto através do site da NETGEAR. Para obter atualizações do produto e assistência online, aceda a: *http://support.netgear.com*.

A NETGEAR recomenda que utilize apenas recursos da assistência oficial da NETGEAR.

Para obter a atual Declaração de Conformidade na UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.